


Zawartość opakowania

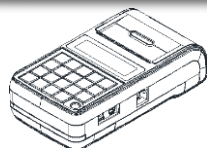

Kasa Posnet
Mobile HS



Zasilacz



Płyta CD



Karta
microSD



Rolka papieru





Książka serwisowa




Karta gwarancyjna

Zakładanie papieru

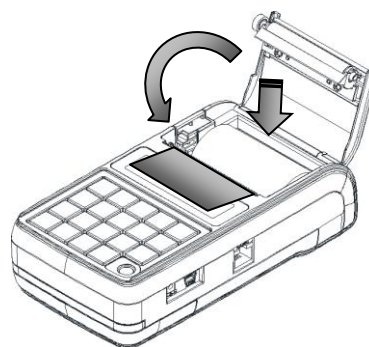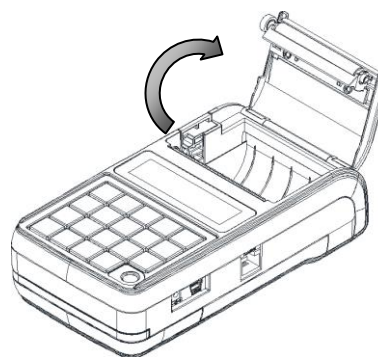

Złącza kasy

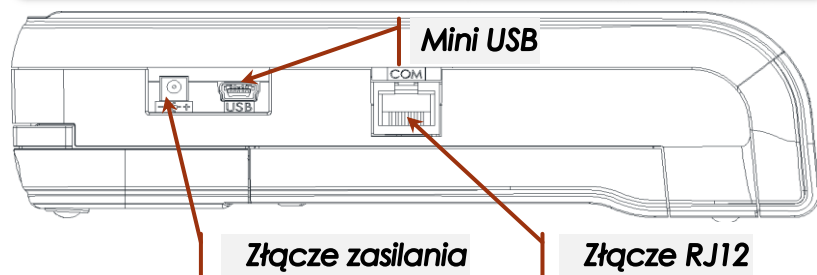

Mini USB

Złącze zasilania

Złącze RJ12

Włączenie/wyłączenie urządzenia



Naciśnij. Kasa zostanie włączona. Przy włączonej kasie przytrzymaj przez około 3 sek. – zostanie wyłączona.

Programowanie PLU



4

razem



1

razem

Wybierz
numer
PLU.



➔ **razem** Podaj nazwę towaru (działanie klawiszy jak w przypadku telefonu). **razem** Wybierz stawkę (A,...,G). **razem** ➔

➔ Podaj cenę. 0,00 cena otwarta. **razem** Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod. **razem** Kolejne parametry określaj używając klawiszy: ➔

➔ **Każdy wybór potwierdź:** **razem** Wybierz nr opakowania. 0 – opakowanie nie będzie przypisane. Wybierz format ilości PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001. **razem** Rabat/narzut do PLU 1. Tak; 2. Nie. ➔

➔ Wybierz nr rabatu/narzut. 0 – rabat/narzut nie będzie przypisany. Cena sztywna 1. Nie; 2. Tak. Wybierz nr grupy. Wybierz nr jednostki miary. **razem** ➔ Wydruk zaprogramowanego towaru.

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start kasy rejestrującej MOBILE HS

Programowanie PLU

Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i z zaprogramowaną ceną

Podaj ilość. **ilość *** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ceny

Podaj cenę. **cena /** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny

Podaj ilość. **ilość *** → Podaj cenę. **cena /** → Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Wybór rabatu/narzut do pozycji.

Naciśnij 2 razy. **Funkcje menu** Wybierz: „2 Rabaty bazy” lub „3 Rabaty z ręki”. **+ - razem**

Rabat/narzut „Z bazy” do pozycji

Wybierz numer rabatu z bazy. **+ - razem** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Rabat/narzut „Z ręki” do pozycji

Wybierz rodzaj rabatu/narzutu. **+ - razem** Wprowadź wartość rabatu/narzutu. **razem** →

← Rabat/narzut „Z ręki” do pozycji

→ Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Stornowanie (możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu)

Naciśnij 2 razy. **Funkcje menu** Wybierz: „9 Storno wg linii” lub „10 Storno wg PLU”. **+ - razem** Wybierz linię lub PLU do stornowania. **+ - razem** → Wydruk usuniętej pozycji.

Zakończenie paragonu

Po przejściu do stanu „Podsuma”. **razem** Wydruk paragonu.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

W stanie „Podsuma” naciśnij 2 razy. **Funkcje menu** Wybierz „6 formy płatności”. **+ - razem** Wprowadź kwotę. **+ - razem** →

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

→ Jeżeli została wprowadzona mniejsza kwota niż wartość paragonu, powtórz operację.

Anulowanie paragonu

Przytrzymaj wciśnięty klawisz przez około 2 sekundy. **C** Potwierdź operację. **razem**

Raport fiskalny dobowy

F2 2 TUV **razem** **F1 1 PQRS** **razem** Sprawdź dokładnie datę! **razem** Wydruk raportu.

Raport miesięczny pełny (fiskalny)

F3 3 WXYZ **razem** **F1 1 PQRS** **razem** **F3 3 WXYZ** **razem** Wprowadź miesiąc i rok. Podpowiadany jest poprzedni miesiąc. **razem** Wydruk raportu.

Raport okresowy pełny (fiskalny)

F3 3 WXYZ **razem** **F1 1 PQRS** **razem** **F1 1 PQRS** **razem** Wybór: Według numerów, Według dat. **+ - razem** Podaj datę lub numer początkowy. **razem** Podaj datę lub numer końcowy. **razem** Wydruk raportu.

