

Zawartość opakowania



Drukarka Pospay
ONLINE
z terminalem A50

Zasilacz

Rolka papieru
(57mm x 14m)



Książka
serwisowa



Karta
gwarancyjna

Główne elementy urządzenia



Diody sygnalizacyjne

Klawisze drukarki

Działanie klawiszy

⏏

- Poruszanie się po menu – szybkie kliknięcia.
- Przytrzymanie wciśniętego klawisza (około 1s.):
 - Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
 - Wyświetlanie dalszej części komunikatów.
 - Przy edycji zmiana pozycji kursora w lewo.
- Wyłączenie urządzeń.
- Włączenie urządzeń.
- Kasowanie błędów.

⏏

- Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- Zatwierdzenie wpisanych danych.
- Zmiana pozycji kursora w prawo.
- Zmiana pozycji menu.



Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu.

Zakładanie papieru



- 1 Otwórz komorę papieru.
- 2 Umieść rolkę w komorze papieru, tak by końcówka wychodziła z nadzłupki.
- 3 Odwinię papier z rolki, by kilka centymetrów wystawało poza obudowę drukarki.
- 4 Zamknij pokrywę komory papieru.

Metody płatności



Płatność mobilna
BLIK

Zbliżeniowo

Czytnik chipowy

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij **⏏** by włączyć urządzenie. Jeśli urządzenie zostanie uśpione z powodu dłuższej bezczynności, w celu wybudzenia terminalu naciśnij **⏏**.



Należy upewnić się, że zasilacz zewnętrzny urządzenia podłączony jest do sprawniej instalacji elektrycznej z aktualnymi badaniami technicznymi i zabezpieczonej wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start
Fiskalnego terminalu
płatniczego
POSPAY **ONLINE**



Zeskanuj kod QR
i przejdź do dokumentacji



<https://posnet.com/repozytorium>

Wsparcie Techniczne
 wsparcie@posnet.com
 801 800 111



Urządzenie przeznaczone jest do pracy na wysokościach do 2000 m.

Urządzenie powinno być ustawione na stabilnej i sztywnej powierzchni.

Urządzenie należy do kategorii sprzętu komercyjnego lub przemysłowego, który powinien być zainstalowany w miejscach, gdzie zwykle przebywają tylko osoby dorosłe.



Firma Posnet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narażających go na oddziaływanie silnych pól elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliżu sub-stacji promieniotwórczych oraz za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika - użytkownika urządzenia, wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.




Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechanizmu drukującego powstałe w wyniku nieumiejętnego czyszczenia głowicy drukującej. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z serwisem producenta.

Czyszczenie głowicy drukującej

Jeżeli powierzchnia głowicy drukującej jest zabrudzona, należy ją wyczyścić, by nie doprowadzić do uszkodzenia głowicy. Należy przestrzegać następującej instrukcji:

- Nie należy czyścić głowicy bezpośrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!
- Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Otworzyć pokrywę komory papieru.
- Usunąć wstęgę papieru.
- Delikatnie oczyścić głowicę termiczną przy użyciu bawełnianego wacika nasączonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).
- Po całkowitym wyschnięciu głowicy założyć wstęgę papieru i zamknąć pokrywę.

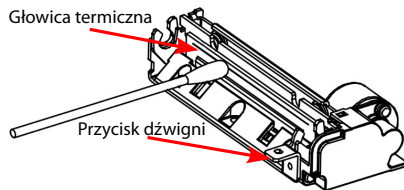

Terminal płatniczy PAX A50, w który wyposażona jest drukarka fiskalna Pospay Online jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym www.posnet.com

Informacje związane z ochroną środowiska

Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego sprzęt art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, należy postępować w sposób opisany poniżej.



Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów. Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniającej 2013/56/UE dotyczącej baterii i akumulatorów.



Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne. Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłyby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.