



Karta sieciowa USB – instalacja sterowników

1 Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.posnet.com.

2 Uruchom instalator i kliknij „Next >”.

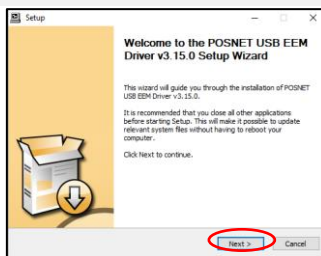


3 Wybierz miejsce na dysku, gdzie mają być zainstalowane sterowniki. Zalecane jest pozostawienie domyślnej ścieżki. Następnie kliknij „Install”.

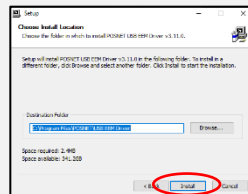

4 Sterowniki są instalowane.

5 Przy następnych oknach kliknij na „Next >” i „Finish”.

6 Potwierdź komunikat klikając na przycisk „Tak”.

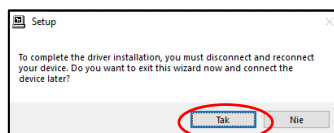

7 Jeżeli podczas instalacji drukarka była podłączona do komputera, odłącz ją i podłącz ponownie.

Karta sieciowa USB – wybór sterowników

W celu wyboru sterowników, z jakich ma korzystać drukarka Posnet należy wejść do menu:

2 Konfiguracja → 2 Konfig. połączeń → Porty komunik. → Sterownik USB

Po zatwierdzeniu pozycji „Sterownik USB” klawiszem [OK] zostanie wyświetlona lista:

Posnet driver – sterowniki przeznaczone do innych systemów (opcja zalecana),

W10 driver – sterowniki przeznaczone dla systemu Windows 10,

Auto – urządzenie automatycznie dostosuje sterownik do systemu.

Karta sieciowa USB – konfiguracja połączenia

W celu uzyskania połączenia przez kartę sieciową USB:


1 Wybierz pozycję menu **2 Konfiguracja → 3 Konfig. połączeń → 2 TCP/IP → Interfejs**, naciśnij [OK] → klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz **USB (NET)** i naciśnij [OK].

2 Następnie klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz pozycję „Zapisz” i naciśnij klawisz [OK].


3 Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB.

4 W komputerze wybierz opcję „Połączenia sieciowe”. Dla systemu Windows 10: **Panel sterowania → Centrum sieci i udostępniania**.

5 Następnie wybierz „Zmień ustawienia karty sieciowej”.

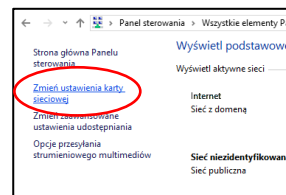

6 Naciśnij prawym przyciskiem myszy na kartę sieciową, która odpowiada za połączenie z internetem i wybierz „Właściwości”.

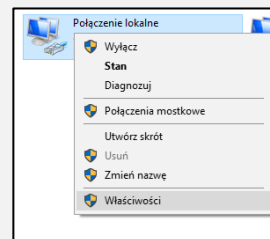

7 Wybierz zakładkę „Udostępnianie”.

Zaznacz pozycję „Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera”.

8 Następnie wybierz kartę sieciową podłączonej drukarki. Zatwierdź OK.

Karty sieciowe Posnet są oznaczone jako „POSNET D LAN-USB”.

9 Drukarka jest gotowa do pracy online.

Instrukcja opisuje konfigurację wszystkich interfejsów umożliwiających połączenia online, które mogą występować w drukarkach.

POSNET

posnet.com

Quick OnLine

Opis konfiguracji połączeń sieciowych w drukarkach fiskalnych



Zeskanuj kod QR i przejdź do dokumentacji:



<https://posnet.com.pl/repozytorium>

Wsparcie Techniczne

wsparcie@posnet.com

801 800 111

WiFi

W celu uzyskania połączenia przez WiFi:

Wybierz pozycję menu:

1 **2 Konfiguracja** → **2 Konfig. połączen** → **2 TCP/IP** → **Interfejs**, naciśnij [OK] → klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz **WiFi** i naciśnij [OK].

2 Następnie klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz pozycję „Zapisz” i naciśnij [OK]. Drukarka zrestartuje się.

Wybierz pozycję menu:

3 **2 Konfiguracja** → **2 Konfig. połączen** → **WiFi**, naciśnij [OK].

4 Klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz pozycję „Wyszukiwanie sieci” i zatwierdź [OK].
Drukarka obsługuje sieci szyfrowane w WPA/WPA2 Personal.

5 Następnie klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i naciśnij [OK].

6 Jeżeli jest to wymagane, wprowadź hasło za pomocą klawiatury i potwierdź [OK].

7 Drukarka rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią, co może zająć do kilku minut.

8 Następnie przy komunikacie „Łączyć z siecią automatycznie?”, należy dokonać wyboru:
[OK] – drukarka będzie się łączyć z siecią automatycznie.
[C] – za każdym razem będzie wymagana konfiguracja sieci.

9 Drukarka jest gotowa do pracy online.

Ethernet

W celu uzyskania połączenia przez Ethernet:

Wybierz pozycję menu:

1 **2 Konfiguracja** → **2 Konfig. połączen** → **2 TCP/IP** → **Interfejs**, naciśnij [OK] → klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz **Ethernet** i naciśnij [OK].

2 Jeżeli jest wymagane wprowadzenie danych ręcznie, wybierz klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] opcję **DHCP** i potwierdź ją [OK].
„Tak” – jeżeli adres IP ma być przydzielony automatycznie,
„Nie” – jeżeli adres IP i pozostałe dane do połączenia mają być wpisane ręcznie.

Jeżeli DHCP jest ustawiona na „Nie” wprowadź kolejno:

- 2a**
- **Adres IP,**
 - **Maszkę podsieci,**
 - **Bramę,**
 - **Preferowany DNS,**
 - **Alternatywny DNS.**

Dane należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić [OK].
Po wprowadzeniu danych wybierz opcję „Zapisz” i potwierdź ją [OK].

3 Po nawiązaniu połączenia, drukarka jest gotowa do pracy online.

Test online

W celu wywołania testu online, wybierz pozycję menu:

4 Serwis → **1 Testy sprzętowe** → **Test online** i naciśnij [OK].

Wymagania sieciowe dla drukarek Online

Sieć z którą połączona jest drukarka musi umożliwić połączenie z serwerami:

- **Serwer CPD,**
- **Azure (WebApi, EventHub),**
- **Serwer aktualizacji,**
- **Serwery czasu.**

Informację o aktualnych adresach i portach, z których korzysta drukarka można znaleźć na raporcie online.

W celu wywołania raportu należy wejść do menu:

1 Raporty → **2 Raporty niefisk.** → **Raport online.**

Uwaga! Informacja nt. Azure (WebApi, EventHub) dostępna jest po zafiskalizowaniu urządzenia.

Połączenie z repozytorium

Przekazanie danych do repozytorium może odbyć się po:

1 Automatycznym połączeniu drukarki z serwerem, które odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2 Wywołaniu przez Użytkownika przekazu danych z menu drukarki:
2 Konfiguracja → **1 Parametry ogólne** → **7 Połącz z repozytorium** i naciśnij [OK].

3 Jeżeli będą dostępne dane do wysyłki zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Sprawdzanie aktualizacji

Informacje o dostępnej aktualizacji można uzyskać:

1 Po automatycznym zasygnalizowaniu jej przez drukarkę. Komunikaty sygnalizujące dostępność aktualizacji mogą pojawić się:

- przy włączaniu drukarki,
- po każdym raporcie dobowym.

2 Po samodzielnym sprawdzeniu z menu drukarki
2 Konfiguracja → **1 Parametry ogólne** → **10 Aktualizacja** → **2 Sprawdź aktualizację**
Jeżeli aktualizacja będzie dostępna, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Po potwierdzeniu aktualizacja zostanie pobrana.

Instalacja aktualizacji

Podobnie jak w przypadku sprawdzania aktualizacji istnieją dwa sposoby instalacji aktualizacji.

1 Drukarka instaluje automatycznie aktualizację po wykonaniu raportu dobowego.

2 Użytkownik może sam sprawdzić czy aktualizacja jest gotowa do instalacji, wchodząc do menu:
2 Konfiguracja → **1 Parametry ogólne** → **10 Aktualizacja** → **3 Instaluj**
Uwaga! Ręczna instalacja powiedzie się, jeżeli po ostatnim raporcie dobowym nie wykonano sprzedaży.