


Ręczna instalacja sterowników

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera.

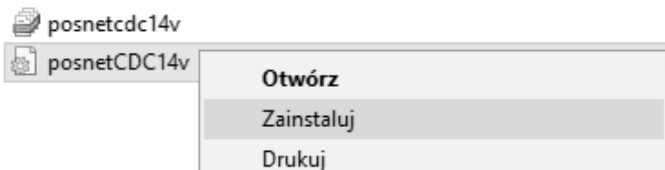

Proces instalacji można rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w plik sterownika z rozszerzeniem INF a następnie wybierając z menu opcję Zainstaluj.

Sterowniki znajdują się na płycie CD (powinna znajdować się w pudełku wraz z drukarką), a najnowszą wersję można pobrać ze strony internetowej posnet.com

Wymiana papieru

- 1 Naciśnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odskoczyła.
- 2 Umieścić rolę w komorze papieru. Końcówkę papieru należy wysunąć tak, aby jej kilka centymetrów wystawała spod szpulki.
- 3 Zamknij pokrywę drukarki.



Ustawianie interfejsu komunikacyjnego

- 1 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz z menu drukarki: 2 Konfiguracja → 2 Konfig. połączeń → 1 Usługi PC → 1 Interfejs PC, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [OK].
- 2 Następnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni interfejs (USB, COM1, COM2, TCP/IP).
- 3 Jeżeli został wybrany protokół POSNET, określ standard polskich znaków (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia).
- 4 Wybór potwierdź [OK]. Drukarka się zrestartuje.

Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki, instalację standardowych sterowników oraz podłączenie drukarki do komputera.

Opis instalacji i konfiguracji sterowników (USB(NET)) do połączeń online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dołączonej do opakowania.

Drukarka może być opcjonalnie wyposażona w adapter WiFi / Bluetooth.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że urządzenie BOX WiFi/BT TEMO jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym <http://www.posnet.com>.

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.posnet.com.

Zawartość opakowania



Drukarka Posnet
Temo Online

Kabel
sygnałowy

Zasilacz

Płyta CD



Rolka papieru



Książka
serwisowa



Instrukcja
Quick
OnLine



Karta
gwarancyjna

Złącza

Drukarka POSNET TEMO ONLINE jest wyposażona w złącza:

- ❖ **Zasilania,**
- ❖ **miniUSB** – zasilanie, połączenie z komputerem, połączenie online.

Diody



- ❖ Brak sygnalizacji – zasilanie zewnętrzne nie jest podłączone,
- ❖ kolor żółty – zasilanie zewnętrzne jest podłączone, trwa ładowanie akumulatora,
- ❖ kolor niebieski – zasilanie zewnętrzne podłączone, akumulator naładowany.



- ❖ Kolor czerwony – akumulator prawie rozładowany,
- ❖ kolor żółty – akumulator częściowo rozładowany.



Dioda czerwona – sygnalizacja stanów drukarki i błędów.

- ❖ tryb on-line – standardowo wygaszona,
- ❖ tryb off-line – świeci ciągle – np. gdy wykonywane są operacje w menu,
- ❖ brak papieru – mruka z częstotliwością około 1 sekundy.
- ❖ Błąd pochodzący z interfejsu komunikacyjnego lub inny błąd sprzętowy – mruka z wyraźnie większą częstotliwością.



- ❖ świeci ciągle gdy jest brak komunikacji z repozytorium – tj. w chwili gdy drukarka nie uzyska połączenia z repozytorium według harmonogramu dioda zaczyna świecić i gaśnie dopiero gdy połączy się z repozytorium.
- ❖ miga gdy trwa proces pobierania aktualizacji z serwera aktualizacji.

Panel sterowania

Drukarka POSNET TEMO ONLINE jest wyposażona w panel operatora umożliwiający wykonywanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy.



- ❖ Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- ❖ Zatwierdzenie wpisanych danych.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w prawo).



- ❖ Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ❖ Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
- ❖ Kasowanie błędów.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w lewo).




- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w górę.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zwiększenie).
- ❖ Wysuw papieru.




- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w dół.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zmniejszanie).

Instalacja sterowników USB


Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows 7, proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego.

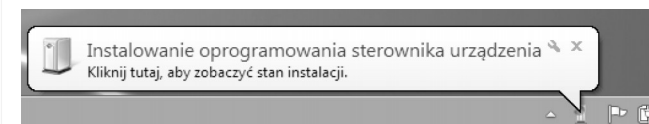

Po podłączeniu drukarki przez kabel USB do komputera, system operacyjny wykrywa automatycznie nowe urządzenie i rozpoczyna proces instalacji sterowników.

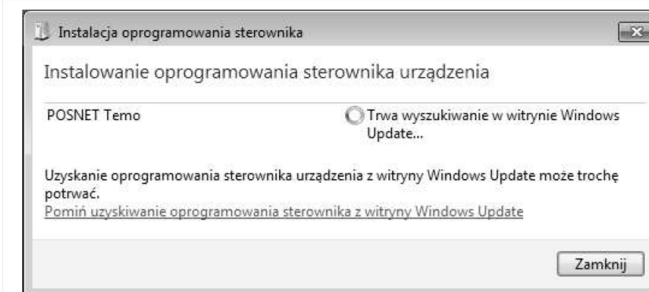

Klikając ikonę instalatora na pasku zadań można zobaczyć postęp procesu.

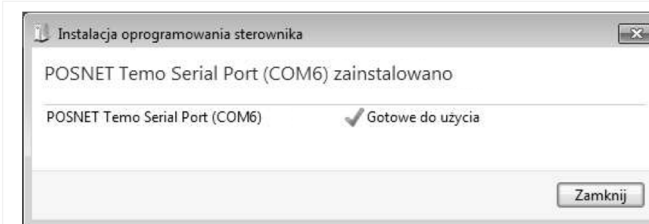

W efekcie poprawnie zakończonej instalacji sterowników USB zostanie utworzony wirtualny port COM. Informacja o porcie znajduje się również w Menadżerze urządzeń systemu na pozycji Porty (COM i LPT).