


Ręczna instalacja sterowników

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera.

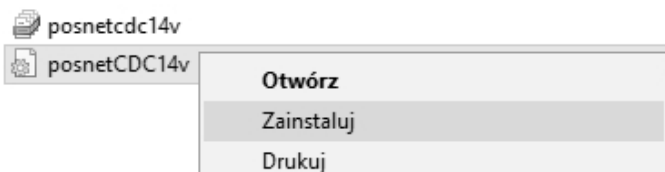

Proces instalacji można rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w plik sterownika z rozszerzeniem INF a następnie wybierając z menu opcję Zainstaluj.

Sterowniki znajdują się na płycie CD (powinna znajdować się w pudełku wraz z drukarką), a najnowszą wersję można pobrać ze strony internetowej posnet.com

Wymiana papieru

- 1 Naciśnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odskoczyła.
- 2 Umieścić rolkę w komorze papieru. Końcówkę papieru należy wysunąć tak, aby jej kilka centymetrów wystawała spod szpulki.
- 3 Zamknij pokrywę drukarki.



Ustawianie interfejsu komunikacyjnego

- 1 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz z menu drukarki: 2 Konfiguracja → 2 Konfig. połączeń → 1 Usługi PC → 1 Interfejs PC, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [OK].
- 2 Następnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni interfejs (USB, COM1, COM2, TCP/IP).
- 3 Jeżeli został wybrany protokół POSNET, określ standard polskich znaków (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia).
- 4 Wybór potwierdź [OK]. Drukarka się zrestartuje.

Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki, instalację standardowych sterowników oraz podłączenie drukarki do komputera.

Opis instalacji i konfiguracji sterowników (USB(NET)) do połączeń online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dołączonej do opakowania.

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.posnet.com.

Wersja dokumentu 1.1

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start drukarki fiskalnej

THERMAL HD

ONLINE

Wsparcie Techniczne

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Zawartość opakowania



Drukarka Posnet Thermal HD Online



Kabel sygnałowy



Zasilacz



Płyta CD



Rolka papieru



Książka serwisowa



Instrukcja Quick OnLine



Karta gwarancyjna

Złącza

Drukarka POSNET THERMAL HD ONLINE jest wyposażona w złącza:

- ❖ **Zasilania,**
- ❖ **COM (1, 2)** – połączenie z komputerem,
- ❖ **USB** – zasilanie, połączenie z komputerem, połączenie online,
- ❖ **Ethernet** – połączenie online,
- ❖ **szuflady.**

Diody



- ❖ Świeci światłem ciągłym, gdy jest napięcie na wejściu „Zasilacz”.
- ❖ Pulsuje z częstotliwością 1 raz na sekundę, gdy nie jest podłączone zasilanie zewnętrzne (drukarka jest zasilana tylko z wewnętrznej baterii akumulatorów).



Świeci światłem ciągłym, gdy zostanie wykryty brak papieru.



- ❖ Wygaszona, gdy drukarka jest gotowa do przyjmowania rozkazów z komputera (urządzenie w trybie on-line).
- ❖ Świeci światłem ciągłym po wejściu do menu drukarki (tryb offline).
- ❖ Świeci światłem ciągłym jeżeli urządzenie zgłosiło komunikat wymagający reakcji użytkownika (przez czas wyświetlania komunikatu).



- ❖ świeci ciągle gdy jest brak komunikacji z repozytorium – tj. w chwili gdy drukarka nie uzyska połączenia z repozytorium według harmonogramu dioda zaczyna świecić i gaśnie dopiero gdy połączy się z repozytorium.
- ❖ miga gdy trwa proces pobierania aktualizacji z serwera aktualizacji.

Panel sterowania

Drukarka POSNET THERMAL HD ONLINE jest wyposażona w panel operatora umożliwiający wykonywanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy.



- ❖ Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- ❖ Zatwierdzenie wpisanych danych.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w prawo).



- ❖ Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ❖ Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
- ❖ Kasowanie błędów.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w lewo).




- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w górę.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zwiększenie).
- ❖ Wysuw papieru.




- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w dół.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zmniejszanie).

Instalacja sterowników USB


Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows 7, proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego.

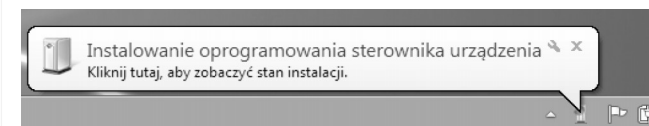

Po podłączeniu drukarki przez kabel USB do komputera, system operacyjny wykrywa automatycznie nowe urządzenie i rozpoczyna proces instalacji sterowników.

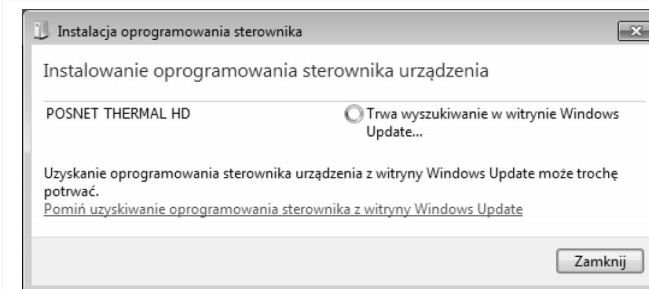

Klikając ikonę instalatora na pasku zadań można zobaczyć postęp procesu.

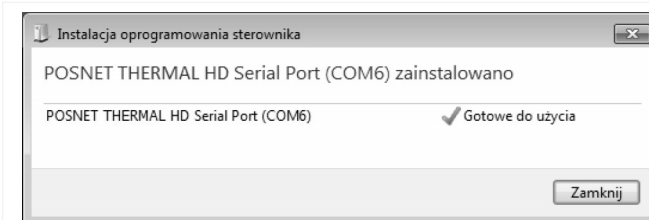

W efekcie poprawnie zakończonej instalacji sterowników USB zostanie utworzony wirtualny port COM. Informacja o porcie znajduje się również w Menadżerze urządzeń systemu na pozycji Porty (COM i LPT).