

Wymiana papieru

- 1 Naciśnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odsłonięła.
- 2 Umieścić rolkę w komorze papieru. Końcówkę papieru należy wysunąć tak, aby jej kilka centymetrów wystawała spod szpulki.
- 3 Zamknij pokrywę drukarki.



Ręczna instalacja sterowników

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera.



Proces instalacji można rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w plik sterownika z rozszerzeniem INF a następnie wybierając z menu opcję Zainstaluj.

Sterowniki znajdują się na płycie CD (powinna znajdować się w pudełku wraz z drukarką), a najnowszą wersję można pobrać ze strony internetowej posnet.com

Ustawianie interfejsu komunikacyjnego

- 1 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz z menu drukarki: 2 Konfiguracja → 2 Konfig. połączeń → 1 Usługi PC → 1 Interfejs PC, każdą pozycję potwierdź klawiszem [OK].
- 2 Następnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni interfejs (USB, TCP/IP).
- 3 Jeżeli został wybrany protokół POSNET, określ standard polskich znaków (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia).
- 4 Wybór potwierdź [OK]. Drukarka się zrestartuje.

Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki, instalację standardowych sterowników oraz podłączenie drukarki do komputera.

Opis instalacji i konfiguracji sterowników (USB(NET)) do połączeń online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dołączonej do opakowania.

Drukarka fiskalna POSNET TRIO ONLINE może zostać opcjonalnie wyposażona w urządzenia do komunikacji bezprzewodowej.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że następujące urządzenia radiowe:

- moduł rozszerzenia POSNET MULTIPOINT 2 EX BT,
- adapter WiFi/BT TRIO,

są zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: <http://www.posnet.com>.

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.posnet.com.

Wersja dokumentu 1.2

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start drukarki fiskalnej

TRIO **ONLINE**

Wsparcie Techniczne

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Zawartość opakowania



Drukarka Posnet
Trio Online



Kabel sygnałowy
drukarka – komputer



Płyta CD



Rolka papieru



Książka
serwisowa



Instrukcja
Quick OnLine



Karta
gwarancyjna

Złącza

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposażona w złącza:

- ❖ **USB** – zasilanie, połączenie z komputerem, połączenie online.
- ❖ **EXT** – złącze multiport do podłączenia modułów rozszerzeń, w które może być wyposażona drukarka.

Złącza w modułach rozszerzeń

Moduł rozszerzenia I:

- ❖ RS232,
- ❖ szuflada wielonapięciowa,
- ❖ zasilacz USB.

Moduł rozszerzenia II:

- ❖ Bluetooth,
- ❖ szuflada wielonapięciowa,
- ❖ zasilacz USB.

Moduł rozszerzenia III:

- ❖ 3 x USB host,
- ❖ 2 x RS232,
- ❖ szuflada wielonapięciowa,
- ❖ gniazdo zasilania drukarki + zasilacz.

Panel sterowania

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposażona w panel operatora umożliwiający wykonywanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy.



- ❖ Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- ❖ Zatwierdzenie wpisanych danych.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w prawo).



- ❖ Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ❖ Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
- ❖ Kasowanie błędów.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w lewo).




- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w górę.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zwiększenie).
- ❖ Wysuw papieru.



- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w dół.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zmniejszanie).

Wyświetlacz klienta/operatora

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposażona w panel operatora umożliwiający wykonywanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy.

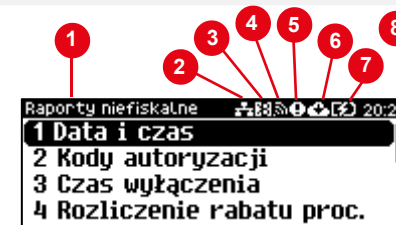

- 1** Aktualna pozycja menu.
- 2** Jest wyświetlana, gdy jest aktywna karta sieciowa USB lub jest podłączone urządzenie ale nie jest skonfigurowane. Jest wygaszana po poprawnym skonfigurowaniu urządzenia.
- 3** Przedstawia połączenie Bluetooth (drukarki wyposażone w moduł Bluetooth). Świeci, gdy urządzenia są sparowane.
- 4** Przedstawia połączenie WiFi (drukarki wyposażone w moduł WiFi/Bluetooth).
 - Świeci, gdy nastąpiło połączenie z siecią.
 - Mruga, gdy, WiFi jest włączone ale nie ma połączenia z siecią.
- 5** Świeci, gdy:
 - w sekwencji przesłanej z komputera wystąpił błąd,
 - wystąpił błąd lub uszkodzenie drukarki,
 - drukarka jest w trybie OFF-LINE (urządzenie jest w menu),
 - mruga, gdy, WiFi jest włączone ale nie ma połączenia z siecią.
- 6** Ikony wyświetlane są naprzemiennie:
 - W chwili gdy drukarka nie uzyska połączenia z repozytorium.
 - Jeśli w tym samym czasie nastąpi pobieranie aktualizacji i brak połączenia z repozytorium.
 - Podczas pobierania aktualizacji.
- 7** Stan naładowania akumulatora.
- 8** Aktualna godzina.