

Ручная установка драйверов

При установке драйверов принтера создается виртуальный COM-порт для обеспечения связи с компьютером через USB. Весь процесс происходит автоматически после подключения принтера к компьютеру.



Процесс установки можно запустить нажав правой кнопкой мыши на файл драйвера с расширением INF и выбрав в меню пункт «Установить».

Драйверы находятся на компакт-диске (он должен находиться в коробке с принтером), а последнюю версию драйвера можно скачать с сайта posnet.com.

Замена бумаги

- 1 Нажмите кнопку открытия так, чтобы крышка отшелкнулась.
- 2 Поместите ролик в специальную нишу. Конец ленты должен быть вытянут так, чтобы несколько сантиметров выступали из-под катушки.
- 3 Закройте крышку принтера.



Настройка интерфейса соединения

- 1 С помощью клавиш [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите в меню принтера: „2 Konfiguracja” → „2 Konfig. połączeń” → „1 Usługi PC” → „1 Interfejs PC”, подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [OK].
- 2 Затем теми же клавишами выберите нужный интерфейс (USB, COM1, COM2, TCP/IP).
- 3 Если был выбран протокол POSNET, укажите стандарт польских символов (Windows 1250, Latin 2 или Mazovia).
- 4 Выбор подтвердите клавишей [OK]. Принтер перезагрузится.

В руководстве описываются основные компоненты принтера, установка стандартных драйверов и подключение принтера к компьютеру.

Описание установки и настройки драйвера (USB (NET)) для онлайн-соединений приведено в инструкциях Quick OnLine, входящей в комплект.

Фискальный принтер POSNET THERMAL XL2 ONLINE может быть дополнительно оснащен адаптером WiFi/Bluetooth для беспроводной связи.

Будучи производителем, POSNET POLSKA S.A. заявляет, что радиоустройство WiFi/BT THERMAL соответствуют положениям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен на сайте: <http://www.posnet.com>.

Полную версию руководства можно найти на сайте www.posnet.com.

Версия документа 1.2

POSNET

posnet.com

Инструкция Quick Start
фискального принтера

THERMAL XL2 ONLINE

Техподдержка !

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Содержимое коробки



Принтер Posnet Thermal XL2 Online



Сигнальный кабель



Блок питания



Компакт-диск



Рулон бумаги



Сервисная книжка



Инструкция Quick OnLine



Гарантийный талон

Соединители

Принтер POSNET THERMAL XL2 ONLINE оснащен разъемами:

- ❖ Разъем питания,
- ❖ COM - соединение с компьютером,
- ❖ USB - питание, подключение к компьютеру, онлайн подключение,
- ❖ Ethernet - онлайн соединение, ящика

Светодиоды



- ❖ Светится непрерывно при наличии напряжения на входе «Блок питания».
- ❖ Мигает 1 раз в секунду, когда внешнее питание не подключено (принтер работает только от внутренней батареи).



Горит постоянно при отсутствии бумаги.



- ❖ Выключается, когда принтер готов к приему команд от компьютера (устройство в режиме онлайн).
- ❖ Горит непрерывно после входа в меню принтера (автономный режим).
- ❖ Горит постоянно, если устройство высветило сообщению, требующее реакции пользователя (на время отображения сообщения).



- ❖ светится постоянно, если нет связи с репозиторием, т. е. когда принтер не соединится с репозиторием в соответствии с расписанием - светодиод загорается, и гаснет только при подключении к репозиторию.
- ❖ мигает во время процесса загрузки обновлений с сервера.

Панель управления

Принтер POSNET THERMAL XL2 ONLINE оснащен панелью оператора, позволяющей выполнять основные операции, такие как настройка устройства, отчеты и тесты.



- ❖ Подтверждение выбранного пункта.
- ❖ Подтверждение введенных данных.
- ❖ При вводе дат или номеров ежедневных отчетов для периодического/ежемесячного отчета, а также при изменении времени в принтере это позволяет изменить позицию ввода (вправо).



- ❖ Включение и выключение устройства.
- ❖ Отказ от выбора пункта меню и переход на более высокий уровень меню.
- ❖ Сброс ошибок.
- ❖ При вводе дат или номеров ежедневных отчетов для периодического/ежемесячного отчета, а также при изменении времени в принтере это позволяет изменить позицию ввода (влево).




- ❖ Позволяет выбрать соответствующий пункт меню - прокрутка вверх.
- ❖ Изменение значения в данной позиции (увеличение).




- ❖ Позволяет выбрать соответствующий пункт меню - прокрутка вниз.
- ❖ Изменение значения в данной позиции

Установка драйверов USB

При установке драйверов принтера создается виртуальный COM-порт для обеспечения связи с компьютером через USB. Весь процесс происходит автоматически после подключения принтера к компьютеру. Ниже приведен пример типичной установки драйвера для Windows 7. Этот процесс может отличаться в зависимости от конфигурации и версии операционной системы.

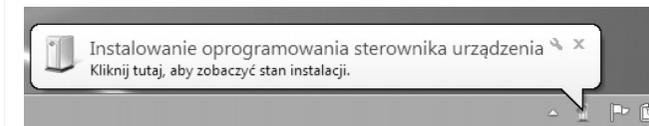

После подключения принтера через USB-кабель к компьютеру операционная система автоматически обнаружит новое устройство и начнет процесс установки драйвера.

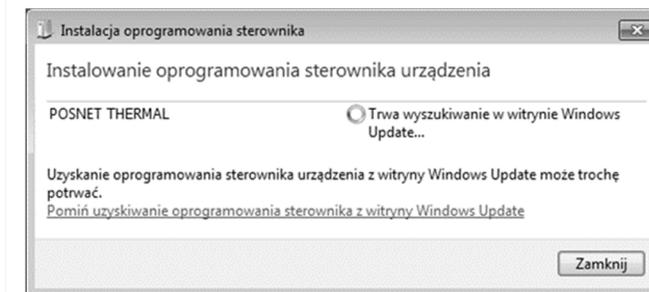

Нажав ярлык установщика на панели задач, можно увидеть прогресс процесса.



После правильно завершённой установки драйверов USB будет создан виртуальный COM-порт. Информация о порте также доступна в диспетчере устройств в разделе Порты (COM и LPT).