




Kasa fiskalna Posnet NEO EJ



OPIS ZŁĄCZ

Port Szeregowy (złącze typu RJ45)

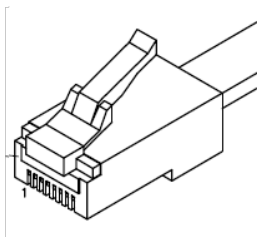

Nr pinu	Opis COM1	Opis COM2 – COM3
1	RTS	+ 5V
2	CTS	–
3	DTR	GND
4	RXD	RXD
5	TXD	TXD
6	GND	GND
7	+ 5V	+ 5V
8	DSR	–

Port Szuflady


Port szuflady



Nr pinu	Opis
1	+ 6V
2	+ 6V
3	KEY (stan zamka szuflady)
4	HOME (stan kieszeni szuflady)
5	GND
6	GND

Zasilanie

Zasilanie

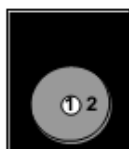

Nr pinu	Opis
1	+ 12V
2	GND